



## ステップ3 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

### 重要

- ・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
- ・Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。[スタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]を開き確認してください。


1 Internet Explorerを起動して、「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。例: <http://www.airstation.com/>

2 ホームページが表示されます。




### ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合


インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

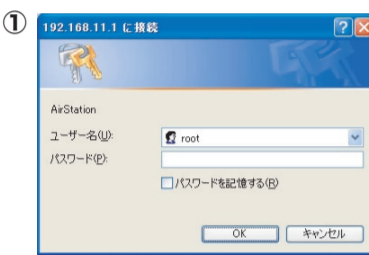

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

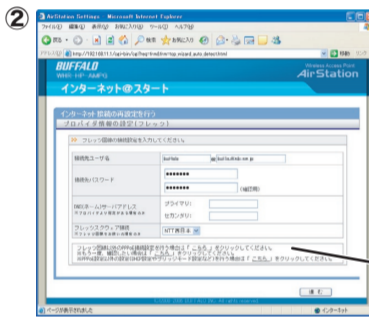

プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。

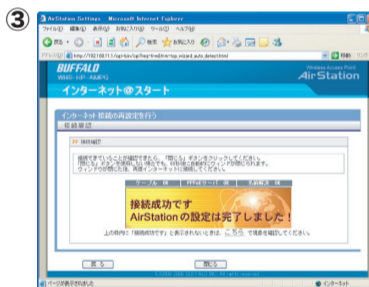

フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。


「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

### 重要

一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

## ステップ4 無線アダプタ(子機)を取りつけよう

本製品は、あらかじめAOSSを実行しており、暗号化された状態で出荷しています。AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)の電源を投入するだけで、暗号化された無線通信をおこなうことができます。

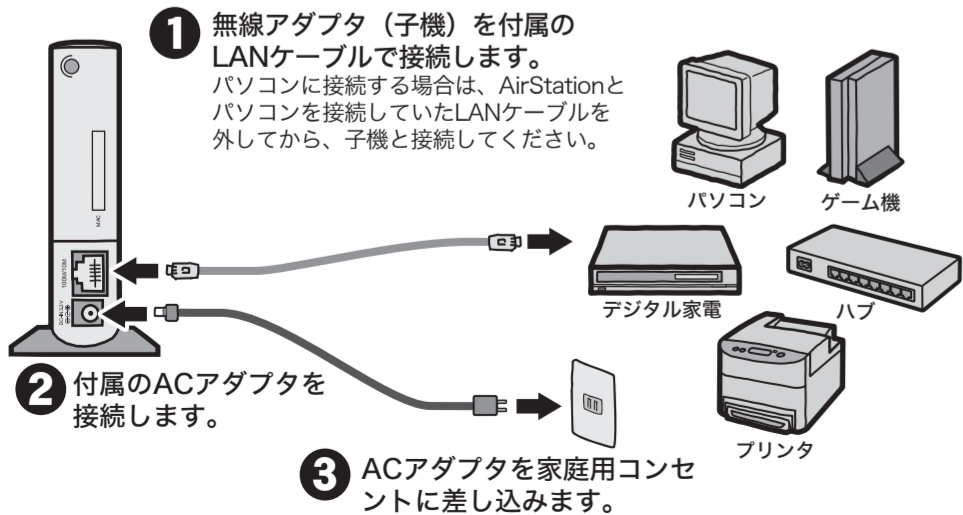

右上へつづく

(2)

4 AOSSランプが点灯します。  
<無線アダプタ(子機)> <AirStation(親機)>



5 パソコン/デジタル家電/ゲーム機/プリンタの電源を入れます。  
すでに電源が入っているときは、再起動してください。

6 ETHERNETランプが点灯します。




これで設定は完了です。


### AOSSランプが点灯しないときは

無線アダプタとAirStationのAOSSランプが点灯しない場合は、下記の手順で無線アダプタとAirStationを接続してください。

1 AOSSランプが点滅するまで(約3秒間)、無線アダプタ(子機)の電源を入れた状態でAOSSボタンを押し続けます。

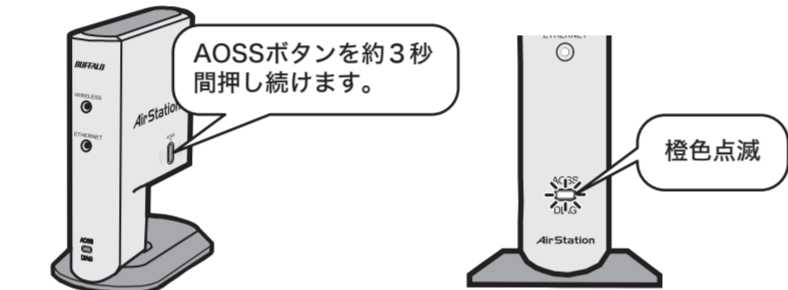


2 AOSSランプが点滅するまで(約3秒間)、AirStation(親機)の電源を入れた状態でAOSSボタンを押し続けます。

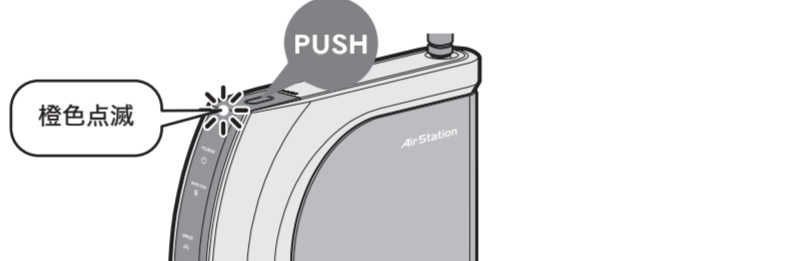

3 自動的にAirStation(親機)が検索されて、設定がおこなわれます。

4 無線アダプタ(子機)とAirStation(親機)のAOSSランプが点灯したら、接続は完了です。

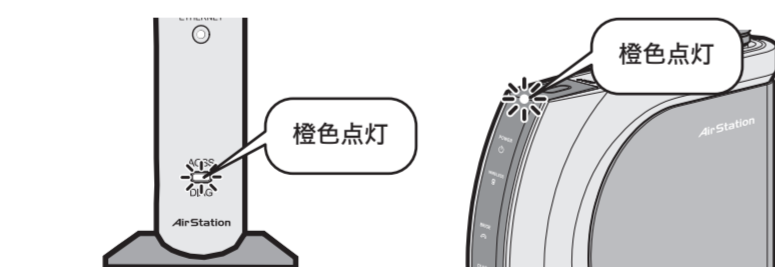

### メモ

AirStation(親機)に正しく接続されなかった場合、AirStation(親機)のAOSSランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順1から実行してください。

以上でAirStationへの接続は完了です。

## 2台目のパソコンを追加するには

2台目のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順でおこないます。

### ●PCカード対応無線アダプタ(子機)またはUSB対応無線アダプタ(子機)を追加する場合

⇒「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」の「(困ったときは)カテゴリ別Q&A」→「AirStationの設定で困ったとき」→「2台目以降の無線LANパソコンをエスステーションに追加接続する方法」を参照して、AirStation(親機)に接続してください。

### ●イーサネットコンバータ(子機)を追加する場合

⇒イーサネットコンバータ(子機)に付属のマニュアルを参照して、AirStation(親機)に接続してください。

## 設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順でAirStation(親機)の設定画面を表示してください。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。


※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」※1の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」→「AirStation(親機)／無線アダプタ(子機)」→「WEB設定画面」を参照して設定画面を表示してください。

※1 下記の「画面で見るマニュアルの読み方」を参照。

1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。  
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAVI.EXEの実行]をクリックしてください。  
また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

2 エアナビゲータが起動しますので、[オプション]をクリックします。

3 [上級者向けインストール]をクリックします。

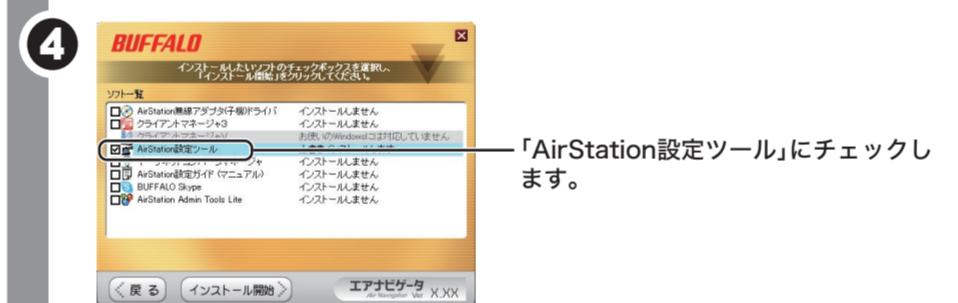

5 「インストール開始」をクリックし、画面にしたがってインストールをおこないます。

6 [スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エスステーションユーティリティ]→[AirStation設定ツール]を選択します。

7 自動的にAirStation(親機)が検索されますので、検索されたAirStation(親機)を選択して、[WEB設定]をクリックします。

8 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

9 設定画面が表示されます。

## 困ったときは

「画面で見るマニュアル」※1の「困ったときは」を参照してください。  
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

### ●AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない場合

⇒AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから、AOSSボタンを押してください。  
⇒AirStation(親機)の電源を入れなおしてください。  
※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。

⇒上記の設定をおこなっても改善しない場合は、下記「●無線の通信が不安定な場合」を参照して、無線チャンネルを変更してください。

### ●無線の通信が不安定な場合

⇒AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。  
パソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。  
1.有線で接続する場合は、LANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。  
2.左の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画面を表示します。  
3.[機能設定]→[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。  
4.画面にしたがって無線チャンネルを変更します。(IEEE802.11gの場合、「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)  
5.設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。  
※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」※1の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

### ●AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを接続する場合

<AOSSを使用せずに接続する方法>

⇒「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」※1の「マニュアルを読む」の中の「他社無線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。

### ●AOSSに対応していない無線アクセスポイント(親機)に接続する場合

⇒エアナビゲータCDに収録されているイーサネットコンバータマネージャを使って接続してください。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」※1の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」→「イーサネットコンバータ」→「AOSSに対応していない無線アクセスポイント(親機)との接続」を参照してください。

### ●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。  
「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」※1の「(困ったときは)カテゴリ別Q&A」の中の「パソコンとの通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考になしてください。

※1 左下の「画面で見るマニュアルの読み方」を参照。

## 画面で見るマニュアルの読み方「AirStation設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開したりする手順も記載されています。

1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。  
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAVI.EXEの実行]をクリックしてください。  
また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



2 「マニュアルを読む」をクリックします。

3 「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。  
※インストールしたマニュアルは、[スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エスステーションユーティリティ]→[AirStation設定ガイド]から、いつでも参照することができます。

4 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

(3)